




## 爱庭电磁灶使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

型号：IH-F20M-B

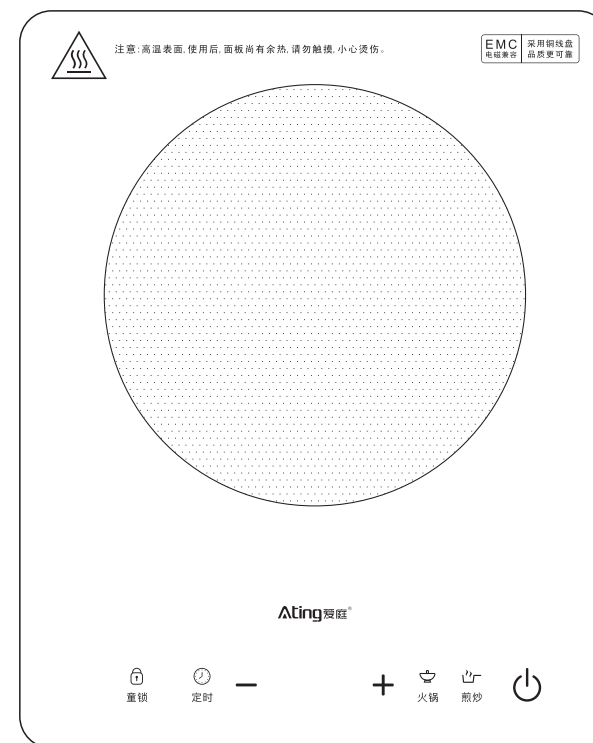

本产品通过国家强制性产品3C认证  
图片仅供参考，产品请以实物为准

制造商地址：佛山市南海区狮山松夏工业园基业路  
电话：0757-85208665 85208668 85208667  
传真：0757-85208661 邮编：528234  
网址：[www.aiting.cn](http://www.aiting.cn)  
全国统一热线电话：400 8055 827

佛山市爱庭电器有限公司  
Foshan Aiting Electric Co.,Ltd.

## • 目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 使用注意事项           | P1 |
| 2. 外购锅具时如何挑选电磁灶适用的锅 | P2 |
| 3. 各部位名称及操作区域       | P3 |
| 4. 使用方法             | P4 |
| 5. 电磁灶检查要点          | P5 |
| 6. 保养及清洁方法          | P5 |
| 7. 规格型号             | P6 |
| 8. 有害物质或元素表         | P6 |

## • 使用注意事项

- 1、本产品表面在使用过程中会变烫
- 2、如果该表面有裂纹，关掉产品以避免可能出现的电击。
- 3、金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在烹饪区域表面，因为它们可能变热。
- 4、本产品不能在外接定时器或独立的遥控控制系统的方式下运行。
- 5、如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
- 6、本产品打算被用于家用和类似用途：
  - 商店、办公室或其他工作环境下的员工厨房区域；
  - 农场住所；
  - 在酒店，旅馆和其他住宅类型的环境中，供顾客使用；
  - 仅提供床位和早餐的类似环境。
- 7、本产品不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与产品使用有关的监督或指导。
- 8、应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 9、 此为避免意外烫伤的警告标识，指：高温表面，本产品表面在使用过程中会变烫，及锅体移开后一段时间，烹饪区域留有余热，请勿触摸，以免烫伤！
- 10、使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好；
- 11、当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座；
- 12、人员离开现场时，请将电源断开！；
- 13、产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源；
- 14、不应从带插座的灯头上引接电源供给家用电器；
- 15、延长线电源插座所接家用电器的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值；
- 16、本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用；
- 17、使用者不应自行拆卸家用电器，不应变更内部接线、部件和保护装置；
- 18、从插座上拔下插头时，不应电源线施加拉力；
- 19、使用者不应以普通导体或超出规定电流容量的熔断体替换家用电器和电源的熔断体；
- 20、使用者不应自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。

## ■ 使用前

★为防止电击、短路或火灾，请注意下列的事项：

1. 应使用质量良好的插座，插座接触不良会导致烧机或电磁灶无法正常工作，同时经常检查插座并定期更换。
2. 切勿打开、改装零部件或自行修理电磁灶，这非常危险。（参见图1）
3. 在插头电线损坏或在电源插头未固定地插入插座时，切勿使用电磁灶。
4. 切勿弯曲，捆扎电线或对其施力过度，这会引起损坏。（参见图2）
5. 切勿使用任何包括灰尘的障碍物附在本机插座头或电源插座上
6. 切勿将插头插入已插有几个其他电器装置的插座，电量不得超出插座的极限。
7. 切勿用湿手进行接插。（参见图4）
8. 切勿在可能受潮或靠近火焰的地方使用电磁灶。（参见图5）
9. 电磁灶在放置一段时间后，若重新使用电磁灶，请先通电10分钟，使电磁灶内部电子元件稳定后，再开机进行功能操作。

## ■ 使用中

★为防止烫伤，请注意以下事项：

10. 切勿放置在不平稳的地面上。（参见图6）
11. 切勿在儿童可触及电磁灶或儿童能自行使用的地方使用电磁灶。（参见图7）
12. 切勿对空锅加热或加热过度。
13. 切勿在盛放锅具的状态下搬运电磁灶。（参见图9）
- ★为防止火灾，请注意下列的事项：
14. 切勿在周围空间不足的地方使用电磁灶。（参见图10），应使电磁灶的前部与左右两侧保持干净。

★为防止电击，请注意下列的事项：

15. 切勿使诸如别针和金属丝及异物侵入吸气或排气口或缝隙中。（参见图11）

★为防止电磁灶内部温度过热保护不起作用，请注意下列事项：

16. 切勿阻塞吸气口或排气口。

切勿在地毯或台布上使用电磁灶，否则阻塞吸气或排气口，这使电磁灶内温度升高，过热保护功能会产生作用，电磁灶会自动停止工作。（参见图13）


▲使用中有时会听到高音噪声，这是因为某些锅具的金属材料所致，若将锅具略作移动该声音便会消失，如声音不会消失，则不能使用此锅具。

▲在使用中，电磁灶内的风扇时常会转动以便减少内部热量，在操作时会听到转动的风扇声音。

## ■ 使用后

★为防止烫伤及受伤或电击、火灾及保护电磁灶，请注意下列的事项：

17. 炒菜锅在使用后不要置于灶面上，以免影响电磁灶寿命。
18. 烹调结束，锅具产生的高温余热会传导至电磁灶面板，切勿立即触摸该面板。（参见图14）
19. 在确认不用电磁灶时，切勿使电源线继续处于接通状态。（参见图16）

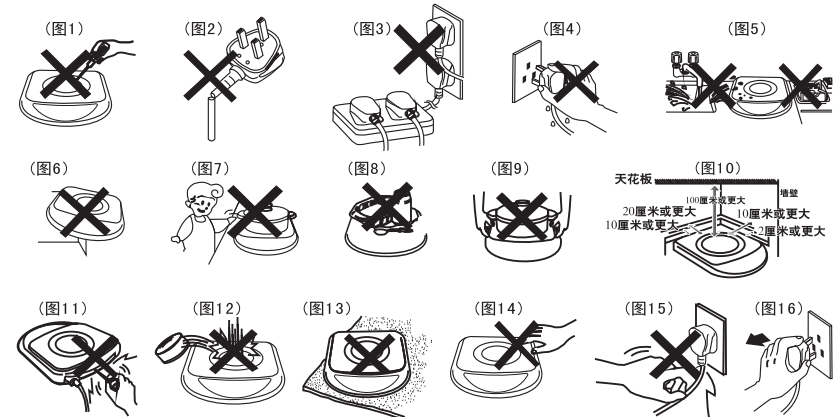

## • 外购锅具时如何挑选电磁灶适用的锅。

### ■ 适用的锅具类、容器

铁系（珐琅，铸锅，不锈钢）锅、不锈钢锅（注：符合的锅必须是电磁灶专用锅。）

▲底部直径12cm以上、20cm以下，根据不同的功能使用。

温馨提示：本电磁灶具有自动检知功能，如本公司有配置锅具，一般情况下建议使用本公司配置的锅具，如使用其他锅具，可能会影响效果。




## ■ 不适合用的锅具类、容器


以铝，铜材料之容器，锅容器底部直径不超过12cm者，容器底部凹凸高度大于2mm者，不锈钢双层复合底锅（非电磁灶专用）



## • 各部位名称

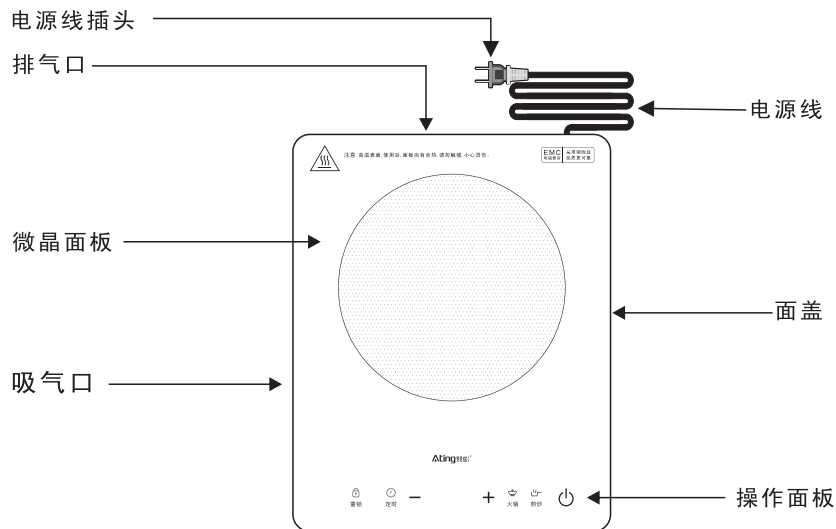

## • 操作区域

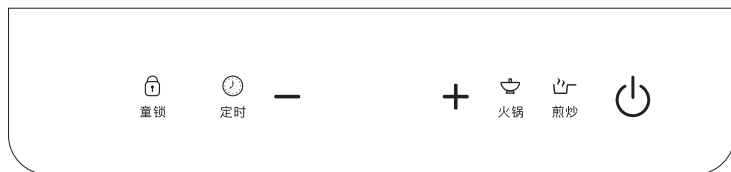

（注：此说明书上的图片是为了便于说明图，可能与实物不符，请以实物为准；以后产品或说明书出现更改，恕不另行通知。本公司的产品只适用家庭环境使用，如作商业用途，从购买之日起保修半年。）

## • 使用方法

### 1. 电磁灶在使用时的放置:

使用时请不要将电磁灶放置于金属平面上，并远离热源火源。

### 2. 锅具的放置:

使用时，将装有食物的锅具放电磁灶面板加热区内，使用中可能会听到高频噪音，这是因为某些锅具的金属材料所致，并非故障，将锅具略移，该声音会消失。

### 3. 功能及操作说明:

#### “电源”键

- 先按“电源”键开机，再按功能键选择功能进行工作。
- 电磁灶在工作中，按“电源”键可将电磁灶关机。
- 电磁灶定时时间到后，电磁灶会自动关机。

#### 功能选择

##### 火锅功能:

- 接通电源后，按“电源”键，然后按“火锅”键后火锅指示灯亮起，进入火锅加热模式，或在煎炒模式下，按“火锅”键切换到火锅模式加热。首次默认档位为 2000W。
- 用户可通过“-”、“+”键调节火力档位（200W-2000W）。
- 在定时状态下，倒计时时间与功率交替显示。

##### 煎炒功能:

- 接通电源后，按“电源”键，然后按“煎炒”键后煎炒指示灯亮起，进入煎炒加热模式，或在火锅模式下，按“煎炒”键切换到煎炒模式加热。首次默认档位为 240℃。
- 用户可通过“-”、“+”键调节火力档位（80℃-240℃）。
- 在定时状态下，倒计时时间与温度交替显示。

##### 定时调节:

- 选择功能后，在火锅，煎炒等工作状态时，可按“定时”键设置定时关机工作时间。
- 用户可通过“-”、“+”键进行时间调节，“-”键调节小时（1-24小时），“+”键调节分钟（1-59分钟），微电脑定时关机最长时间为24小时。

##### 童锁:

- 长按2秒童锁键进入童锁，数码管显示“LOC”，在童锁状态下，除了童锁、电源键外，其他按键操作无效；
- 在童锁状态下，按“电源”键关机，但不退出童锁；在童锁状态下，长按2秒童锁键，退出童锁；

• 电磁灶检查要点

如发现在电磁灶操作上有问题，在送修前请先依下表作检查：

| 现 象                                | 检查要点                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ▲ 在插插头时未听到B1一声，数码屏无显示。             | * 插头是否脱落？<br>* 府上的自动开关或保险丝是否断路？<br>* 是否停电？                                              |
| ▲ 使用过程中突然停止加热，没有功率输出               | * 四周环境温度是否很高？<br>* 吸气口、排气口是否堵塞？<br>* 可能是内部温度过高，几分钟后可重新开机。                               |
| ▲ 连续发出短促B1B1声警告30秒后停机<br>数码屏显示“E1” | * 使用的锅是否合适？<br>* 是否放锅，锅是否摆放平盘中央部位？                                                      |
| ▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E2”       | * “E2”表示IGBT热敏电阻损坏，几分钟后重新开机，如还出现，需送维修部维修。                                               |
| ▲ 使用中突然终止加热后出现间断加热。                | * 保温档、某些低功率档、煎烤档及其它某些功能中电磁炉会有间断加热此属正常情况。                                                |
| ▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E3”       | * 市电电压高于275V。                                                                           |
| ▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E4”       | * 市电电压低于100V。                                                                           |
| ▲ 发出B1B1声警告后停机，数码屏显示“E5”           | * “E5”表示 线盘上的感温器损坏，几分钟后重新开机，如还出现，需送维修部维修。                                               |
| ▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E6”       | * 是否按错功能键。（用火锅功能进行炒菜）<br>* 火锅、煲粥、煲汤时锅具内的水份烧干。<br>* 使用薄铁锅涮火锅，汤料太浓或水份不够。<br>* 当使用薄铁空锅干烧时。 |
| ▲ 使用过程中忽然关机并发出B1B1声数码屏显示“E0”       | * 内部异常，几分钟重新开机，如还出现，需送维修部维修。                                                            |

警告：如果发生故障时，请切勿自行拆开维修，以免发生危险或对机体造成伤害！

• 保养及清洁方法

保养前请先把电源线拔离插座

- 面板：面板脏时或油污导致变色时，请用汽车车蜡擦干净。
- 机体，控制面板：以柔软的湿抹布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗洁剂擦拭后，再以柔软的湿抹布擦拭至不留残渣。
- 切勿直接用清水清洗或浸入水中刷洗。
- 经常保持整个炉的清洁，以免蟑螂等走入机体内，影响机体失灵。
- 吸气/排气孔表面可用棉花棒将尘埃除去，如油渍，可用牙膏加少许不损坏器皿的清洁剂，小心清除。

• 规格型号

|      |                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 型 号  | IH-F20M-B                           |  |
| 额定电压 | 220V~                               |                                                                                     |
| 额定频率 | 50Hz                                |                                                                                     |
| 额定功率 | 2000W                               |                                                                                     |
| 外型尺寸 | 280X350X56mm                        |                                                                                     |
| 重量   | 2.3kg                               |                                                                                     |
| 执行标准 | GB/T 4706.1-2024, GB/T 4706.14-2024 |                                                                                     |

**中国能效标识**  
CHINA ENERGY LABEL

耗能低

1  
2  
3

耗能高



3级

生产者名称：佛山市爱庭电器有限公司  
规格型号：IH-F20M-B

|           |      |
|-----------|------|
| 热 效 率 (%) | 86.0 |
| 待机功率(W)   | 1.8  |

依照国家标准：GB21456-2024

能效等级依据：GB21456-2024。  
能效测试推荐使用最大功率进行。

有毒有害物质或元素

有毒有害物质或元素的名称及含量标识：

| 部件名称                                                                                                                                                       | 有毒有害物质或元素 |        |        |               |            |              |                 |                  |                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                            | 铅 (Pb)    | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr (VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP) |
| 微晶板                                                                                                                                                        | ×         | ○      | ×      | ○             | ○          | ○            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 塑料外壳                                                                                                                                                       | ○         | ○      | ○      | ○             | ×          | ×            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 电源线                                                                                                                                                        | ×         | ○      | ○      | ○             | ×          | ×            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 线束组件                                                                                                                                                       | ×         | ○      | ○      | ○             | ○          | ○            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 控制电路板                                                                                                                                                      | ×         | ○      | ×      | ○             | ×          | ×            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 线圈盘组件                                                                                                                                                      | ×         | ○      | ○      | ○             | ×          | ×            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 风机组件                                                                                                                                                       | ×         | ○      | ○      | ×             | ×          | ×            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 螺丝                                                                                                                                                         | ○         | ○      | ○      | ×             | ○          | ○            | ○               | ○                | ○              | ○                     |
| 注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。<br>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。<br>注2：以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 |           |        |        |               |            |              |                 |                  |                |                       |

